

# ***NEXTBASE*** Photom@il-X

8" digitaler Wi-Fi Bilderrahmen


**Ihre Foto Mailbox**



# INHALT

INHALT .....	1	Kopieren .....	22
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE .....	2	Vergrößern .....	25
EINFÜHRUNG .....	3	Drehen .....	25
VERPACKUNGSIHALT .....	4	Löschen .....	25
EINZELTEILE .....	5	Eigenschaften .....	26
Die Tasten .....	5	Foto Mail empfangen .....	27
Vorderseite .....	5	Email Konto .....	27
Linke Seite .....	6	Fotomails empfangen .....	27
Rechte Seite .....	6	Kopieren .....	29
Oben .....	6	Wetterbericht .....	30
Unterseite .....	7	Einstellungen ändern .....	31
Rückseite .....	7	Auflösung ändern .....	31
Fernbedienung .....	8	Wi-Fi Verbindung .....	32
Batterien austauschen .....	9	Auto und manueller Empfang .....	33
Montage des 8" x 6" Rahmens .....	10	Sprache .....	34
Montage des 10" x 8" Rahmens mit		Bildschirmeinstellungen .....	35
Passepartout .....	10	Datum und Zeit .....	35
Aufstellen .....	11	Diashow Einstellungen .....	37
ANSCHLÜSSE .....	12	Zurücksetzen .....	37
Anschluss des Netzteils .....	12	Information .....	38
Speicherkarte verwenden .....	12	Software Update .....	39
USB Stick verwenden .....	13	VERSCHIEDENES .....	40
BEDIENUNG .....	14	Maße und technische Daten .....	40
Einschalten im Netzbetrieb .....	14	Problemlösungen .....	41
Einschalten im Batteriebetrieb .....	14	Hotline Nummer .....	41
Wi-Fi Verbindung herstellen .....	14	Beschädigtes Display .....	42
VERBINDUNG MIT DEM WLAN .....	16		
FOTOS ANSEHEN .....	17		
Fotos von Speicherkarte und USB			
ansehen .....	17		
Fotos auf internem Speicher ansehen .....	18		
Fotos verschicken .....	19		
Diashow .....	20		
Diashow Einstellungen .....	20		
Zeitverzögerung .....	20		
Diashow Sequenz .....	21		
Diashow Inhalt .....	21		
Übergang .....	21		

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Hinweise.
2. Bewahren Sie diese Hinweise auf.
3. Nehmen Sie die Warnungen ernst.
4. Folgen Sie den Anweisungen.
5. Vermeiden Sie den Gebrauch des Gerätes in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
7. Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze am Gerät. Halten Sie sich bei der Aufstellung an diese Bedienungsanleitung.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen auf, wie z.B. Heizkörper, Öfen oder Verstärker.
9. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen des gepolten Steckers. Sollte der mitgelieferte Stecker nicht in den Wandauslass passen, ziehen Sie einen Elektriker zu Rate.
10. Achten Sie auf das Netzkabel. Es darf nicht geknickt werden und sollte nicht zur Stolperfalle werden.
11. Verwenden Sie nur Zusatzteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
12. Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden vom Netz.
13. Wenden Sie sich im Falle einer Reparatur nur an qualifiziertes Fachpersonal. Ein Service ist erforderlich, wenn das Netzteil beschädigt sind sollte, Flüssigkeit in das Gerät eindringen konnte oder das Gerät heruntergefallen ist.
14. Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie Gewalteinwirkung.
16.  Umwelthinweis: Entsorgen Sie elektronische Geräte nicht über den Hausmüll!

# EINFÜHRUNG


Vielen Dank, dass Sie diesen digitalen Bilderrahmen erworben haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Ihr Nextbase Photom@il ist ein 8" digitaler Wi-Fi TFT Bilderrahmen mit 2GB internem Speicher, in dem Sie bis zu 10.000 Fotos speichern können. Sie können mit dem Gerät über eine Wi-Fi Internet Verbindung Emails schicken und empfangen. Die eingebaute Lithium Batterie (3.7V, 1500 mAh) erlaubt eine schnurlose Nutzung von bis zu 2 Stunden. Das Gerät unterstützt SD/MMC/MS/MS-PRO/xD Speicherkarten und USB Sticks. Photom@il passt in alle Standard 8" x 6" Bilderrahmen. Somit können Sie Ihren digitalen Bilderrahmen ganz persönlich nach Ihrem Geschmack gestalten. Sie können den Photom@il mit Hilfe des ausziehbaren Ständers aufstellen oder auch an die Wand hängen. Zusätzlich bietet der Photom@il auch einen aktuellen Wetterbericht, den Sie jederzeit per Knopfdruck aufrufen können.


Und jetzt geht's los – viel Spass mit Ihrem neuen Photom@il Bilderrahmen!

# PACKUNGSGEHALT

Photom@il

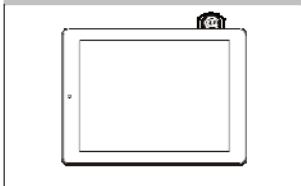

Netzteil

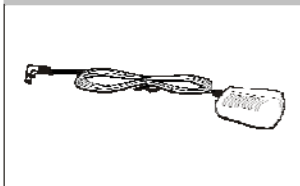


Bedienungsanleitung




Schnellstart




Fernbedienung

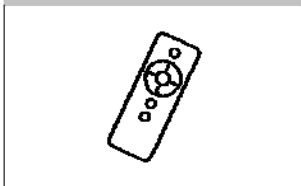

Ausziehbarer Ständer

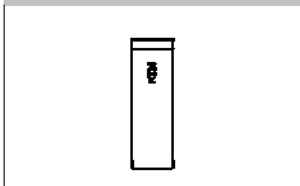

2 Montagerahmen

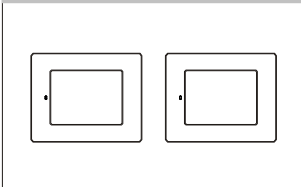


2 Schrauben für Holzrahmen



# EINZELTEILE

## DIE TASTEN

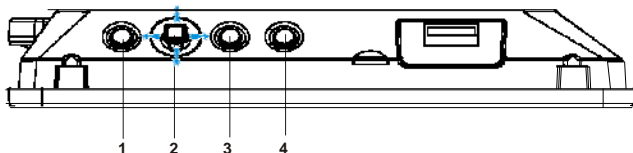


1. **ESC** (Escape = Zurück)
2. **Nav/OK** (↑ ↓ ← → Navigation in alle Richtungen)
3. **HOT-KEY** (Ein Klick, um den aktuellen Wetterbericht aufzurufen)
4. **STANDBY**

## VORDERSEITE

1. Sensor für die Fernbedienung


Hier werden die Signale der Fernbedienung empfangen.

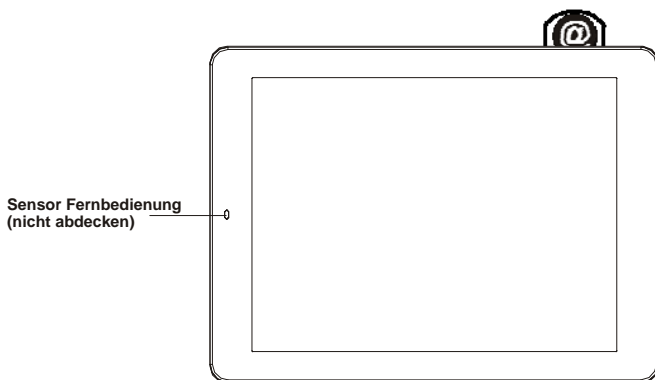

## LINKE SEITE

### 1. LED Leuchte


Wenn der Photom@il über den Netzanschluss betrieben wird, leuchtet die LED Leuchte rot, um anzuzeigen dass die Batterie geladen wird. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, schaltet die LED Leuchte auf grün. Wenn der Photom@il ausgeschaltet, aber trotzdem an das Stromnetz angeschlossen ist, leuchtet die LED Leuchte rot, um anzuzeigen dass die Batterie aufgeladen wird. Wenn die Batterie aufgeladen ist, erlischt die LED Leuchte. Wenn der Photom@il eingeschaltet ist, aber ohne Netzanschluss läuft, leuchtet die LED Leuchte grün, um anzuzeigen dass das Gerät auf Batteriebetrieb läuft. Wenn die Batterie leer ist, erlischt die LED Leuchte. Wenn der Photom@il im Stand-By Modus an den Strom angeschlossen ist, leuchtet die LED Leuchte rot, um anzuzeigen dass die Batterie aufgeladen wird. Wenn das Gerät im Stand-By Modus nicht aufgeladen wird, leuchtet die LED Leuchte grün.

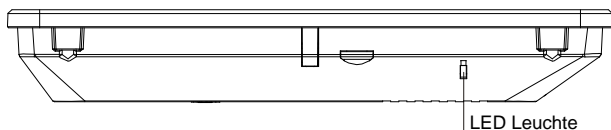

## RECHTE SEITE

### 1. USB Anschluss


USB Stick einstecken, um die darauf gespeicherten Fotos anzusehen.

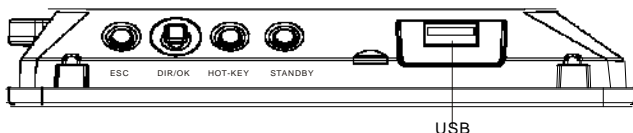

## OBEN


### 1. Wi-Fi Antenne

Bitte die Wi-Fi Antenne ausziehen, um die Verbindung mit dem Internet herstellen zu können.

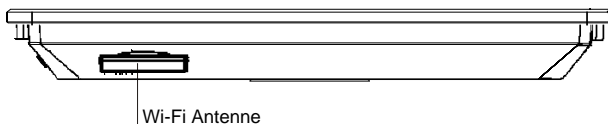


## UNTERSEITE

1. Netzstecker Eingang 5V zum Anschluss des Netzteils.
2. Reset – um das Gerät auf die Originaaleinstellung zurückzusetzen, wenn es abgestürzt ist.
3. EIN/AUS
4. Speicherkarteneinschub  
Unterstützt SD /MMC /MS /MS Pro /xD Karten.

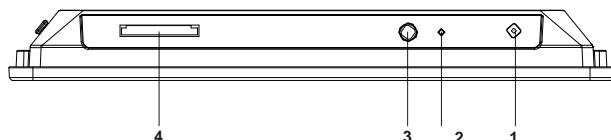

## RÜCKSEITE

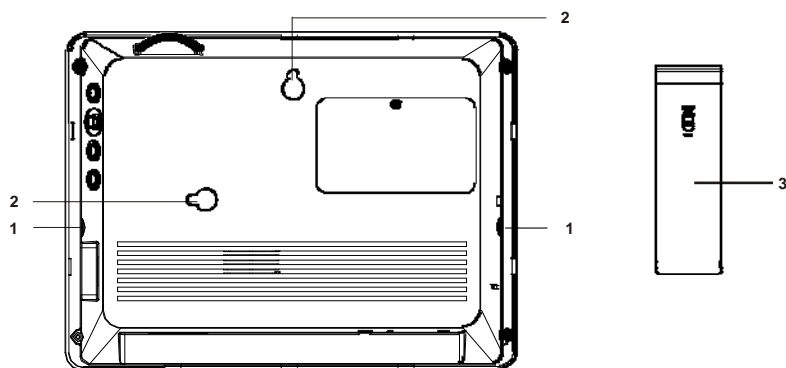

1. Ausziehbare Laschen zur Befestigung von Standard Holzrahmen (siehe S. 10 für Details)
2. Aussparung für Wandaufhängung (waagrecht und senkrecht)
3. Ständer für waagerechte oder senkrechte Nutzung (siehe S.11)



## FERNBEDIENUNG

### 1. ESC (zurück)

- Die aktuelle Anwendung verlassen.
- Zur vorherigen Auswahl zurückgehen.
- Bei Vollbildanzeige oder während einer Diashow, drücken Sie **ESC**, um die aktuelle Betriebsart zu verlassen und zurück zur Miniaturbilddarstellung zu gehen.

### 2. Auf /Ab /Links/Rechts

Pfeiltaste nach oben, unten, links, rechts zur einfachen Navigation in Unterverzeichnissen.

Bei Vollbilddarstellung können Sie mit der **auf/ab** Pfeiltaste das vorherige oder das nächste Bild ansteuern.

### 3. OK

Bestätigen Sie mit **OK**.

### 4. HOT-KEY


Drücken Sie den **HOT-KEY**, um den aktuellen Wetterbericht aufzurufen.

### 5. STAND-BY

Drücken Sie die Stand-By Taste für ca. 3 Sekunden, um das Gerät in den Stand-By Modus zu versetzen. Drücken Sie die Taste ein weiteres Mal, um das Gerät wieder zu aktivieren und in die normale Betriebsart zurückzukehren.

Bemerkung:

1. Die Tasten auf der Fernbedienung haben die gleichen Funktionen, wie die auf dem Gerät selbst.
2. Die Stand-By Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das Gerät über das Netzteil an das Stromnetz angeschlossen ist.

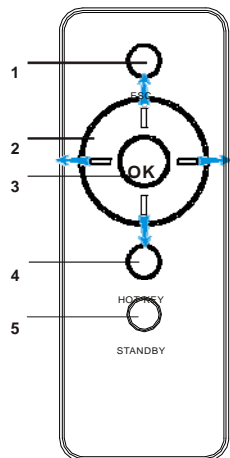


## ANMERKUNGEN ZUR FERNBEDIENUNG


1. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen. Beachten Sie bitte, dass zur einwandfreien Funktion eine direkte Funkverbindung zum Sensor im Gerät gegeben sein muss (siehe S. 5).
2. Setzen Sie den Sensor keinem starken Licht aus. Dies verhindert die korrekte Funktion.
3. Verwenden Sie die Fernbedienung in der angegebenen Reichweite.

## BATTERIE AUSTAUSCHEN

1. Drücken Sie mit dem Fingernagel auf Punkt A und ziehen Sie den Batteriehalter heraus.

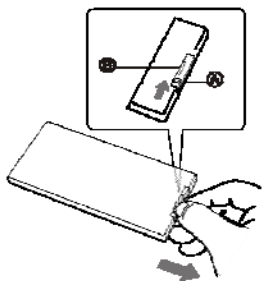


2. Entnehmen Sie die alte Batterie und legen Sie eine neue mit der +PLUS Seite nach oben ein.



Lithium Batterie (CR2025)

3. Schieben Sie den Batteriehalter wieder zurück.

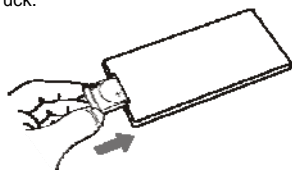

### Bemerkung:

- Um zu vermeiden, dass die Batterie ausläuft, sollten Sie diese entnehmen, wenn Sie das Gerät längere Zeit (1 Monat oder mehr) nicht benutzen. Sollte dennoch Batterieflüssigkeit ausgetreten sein, so wischen Sie diese vorsichtig ab und ersetzen die Batterie durch eine neue des gleichen Typs. Die Batterie der Fernbedienung ist nicht wiederaufladbar. Nicht über 100°C erhitzen.
- Entsorgen Sie alte Batterien umweltgerecht. Halten Sie Batterien fern von Kindern und werfen Sie keine Batterien ins Feuer.


## ACHTUNG

Verwenden Sie niemals den falschen Typ Batterie. Falsche Batterien können die Fernbedienung zerstören. Explosionsgefahr, wenn Batterien des falschen Typs verwendet werden. Entsorgen Sie alte Batterien umweltgerecht.

## MONTAGE DES 8" X 6" RAHMENS

Sie können Ihren Nextbase Photom@il mit fast allen Standard 8" x 6" Holzrahmen verwenden, wie unten gezeigt.:

1. Setzen Sie einen Standard 8" x 6" Holzrahmen von hinten auf Ihren Photom@il auf.
2. Befestigen Sie den Holzrahmen mit Hilfe der an diesem befindlichen Befestigungen.
3. Sollte der Holzrahmen keine Befestigungsmöglichkeiten bieten, so verwenden Sie die am Gerät befindlichen Metalllaschen, die sich einfach herausziehen lassen. Schrauben Sie diese mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben am Holzrahmen fest.

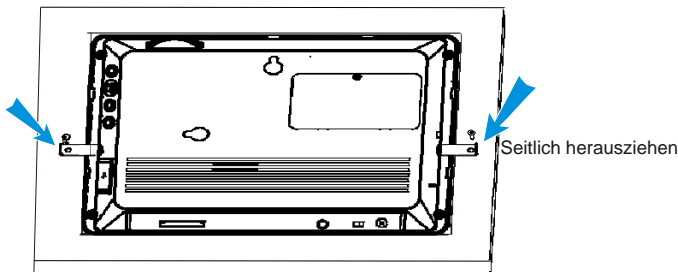


Bemerkung: Achten Sie darauf, dass der Sensor für die Fernbedienung nicht bedeckt wird, ansonsten funktioniert diese nicht.

## MONTAGE DES 10" X 8" RAHMENS MIT PASSEPARTOUT

Mit Hilfe des mitgelieferten Passepartout können Sie Ihren Nextbase Photom@il auch mit handelsüblichen Standard 10" x 8" Holzrahmen verwenden.

Bringen Sie das Passepartout an Ihrem Photom@il an und achten Sie darauf, dass der Sensor für die Fernbedienung nicht verdeckt wird. Hierzu befindet sich im Passepartout eine Öffnung, die mit dem Sensor am Gerät übereinstimmen muss.

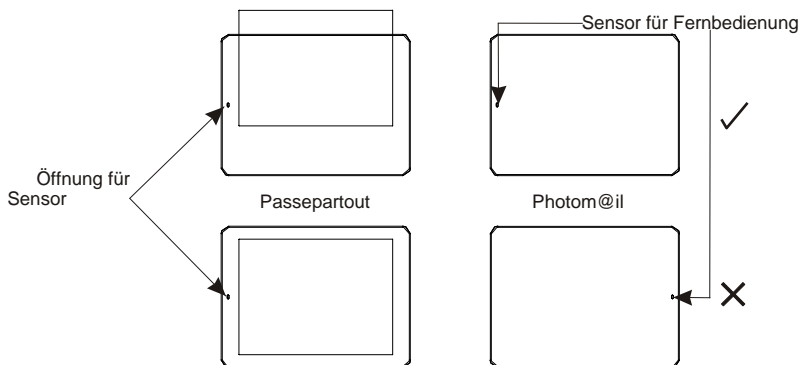


1. Wählen Sie einen 10" x 8" Rahmen.
2. Setzen Sie den Photom@il in das Passepartout.
3. Nun setzen Sie das Gerät mitsamt dem Passepartout in den Standard 10" x 8" Holzrahmen und befestigen Sie diesen.

## AUFSTELLEN

Sie können Ihren Nextbase Photom@il ganz einfach mit Hilfe des ausziehbaren Ständers aufstellen. Sowohl quer wie auch hochkant.

1. Entscheiden Sie, ob Sie den Nextbase Photom@il quer oder hochkant aufstellen wollen.
2. Setzen Sie den Knopf am Ständer in die vorgesehene Aussparung auf der Hinterseite des Photom@il.
3. Ziehen Sie den Ständer auf die gewünschte Länge aus und sichern Sie ihn mit dem "Lock-Unlock" Riegel, indem Sie diesen auf „Lock“ (feststellen) stellen.
5. Stellen Sie das Gerät auf

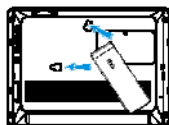

1



2



3




4



5

# ANSCHLÜSSE

## 1. ANSCHLUSS DES NETZTEILS

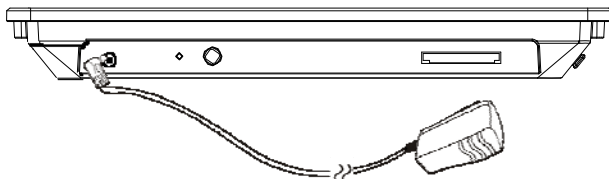

## 2. SPEICHERKARTE VERWENDEN



### Bemerkung:

1. Bedingt durch die Vielfalt der Karten von verschiedenen Herstellern kann es vorkommen, dass Sie zum Auslesen den Einschubwinkel leicht korrigieren müssen.
2. Mini SD Adapter oder Dualvolt Karten können im Gerät nicht verwendet werden.
3. xD Karten können nur gelesen, aber nicht beschrieben werden.
4. Bitte verwenden Sie keine MS-PRO Adapter mit gekennzeichnete Oberfläche. Diese können das Gerät beschädigen.




### 3. EINEN USB STICK VERWENDEN

Verwenden Sie den USB Stick wie unten beschrieben.

**Bemerkung:**


1. Unterstützt USB 2.0.
2. Unterstützt USB Host, um USB zu lesen und zu beschreiben.
3. Unterstützt JPEG Entschlüsselung.

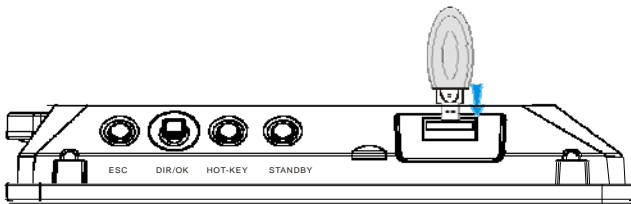

# BEDIENUNG

## EINSCHALTEN IM NETZBETRIEB

1. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.
2. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Gerät.
3. Drücken Sie **Ein/Aus** für 3 Sekunden, um das Gerät einzuschalten. Das Nextbase Eröffnungsbild erscheint.

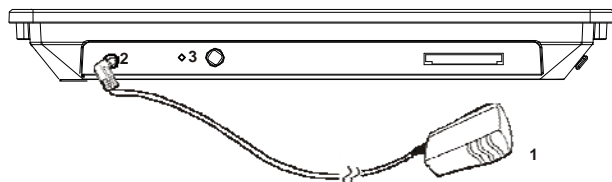

## EINSCHALTEN IM BATTERIEBETRIEB

1. Ihr Photom@il kann auch mit Batterie betrieben werden, vorausgesetzt diese ist aufgeladen.
2. Mit der eingebauten, aufgeladenen Batterie (3.7V/1500mAh) kann das Gerät bis zu 2 Stunden laufen.
3. Drücken Sie **Ein/Aus** für 3 Sekunden, um das Gerät einzuschalten. Das Nextbase Eröffnungsbild erscheint.

## Wi-Fi VERBINDUNG HERSTELLEN

1. Ziehen Sie die Wi-Fi Antenne heraus.



2. Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten eine Sprache und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Die Sprachauswahl erscheint nur automatisch bei der ersten Inbetriebnahme oder wenn das Gerät zurückgesetzt wurde.



3. Das System sucht automatisch nach der Wi-Fi Verbindung.




4. Wählen Sie die **Wi-Fi** Verbindung (**AP**) und geben Sie das WPA oder WEP Passwort auf der auf dem Bildschirm angezeigten Tastatur ein, wenn notwendig. Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Navigation



5. Drücken Sie **OK** auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



#### Bemerkung:

1. Bei erster Inbetriebnahme oder nach dem Zurücksetzen des Geräts erscheint die Liste der Wi-Fi Verbindungen, um den Nutzer eine Verbindung wählen zu lassen. Die gewählte Verbindung wird gespeichert und automatisch bei der nächsten Inbetriebnahme aufgerufen.
2. Wenn die ausgewählte Wi-Fi Verbindung nicht hergestellt werden kann, erscheint . Bitte gehen Sie auf **Einstellungen ändern** und wählen dann **Wi-Fi Verbindung**, um die Wi-Fi Verbindung erneut zu suchen und einzustellen.



# VERBINDUNG MIT DEM WLAN

1. Wenn das Symbol für das Wi-Fi "📶" weiss ist, so konnte keine Verbindung mit dem WLAN etabliert werden. Sie müssen erneut nach dem Wi-Fi suchen. Wenn das Symbol für das Wi-Fi "📶" blau ist, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt. Die Anzahl der blauen Linien zeigen die Stärke des Signals an. Bei 3 Linien ist der Empfang gut, bei einer ist er schwach.



2. Gehen Sie zu **Einstellungen ändern** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

3. Gehen Sie zu **Wi-Fi Verbindung** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

4. Gehen Sie zu **Wi-Fi Verbindung suchen** und drücken Sie **OK**. Das Gerät sucht nach der Wi-Fi Verbindung und zeigt die verfügbaren Verbindungen an. Wählen Sie Ihre Verbindung und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.



## Bemerkung:

Der Wi-Fi Kanal, den Photom@il derzeit verwendet liegt zwischen 1 und 11 (2.412~2.462GHz).



# FOTOS ANSEHEN

## FOTOS VON SPEICHERKARTE ODER USB STICK ANSEHEN

1. Wählen Sie **Fotos auf Speicherkarte und USB ansehen** und drücken Sie **OK**.




2. Wählen Sie entweder **Speicherkarte** oder **USB** und drücken Sie **OK**. Wenn Speicherkarte und/oder USB nicht zur Verfügung stehen, ist die Auswahl grau hinterlegt und kann nicht ausgewählt werden. Wenn Speicherkarte und USB gleichzeitig zur Verfügung stehen, gehen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten (**Auf/Ab**) zu dem Medium, auf dem sich die Fotos befinden. Wählen Sie entsprechend **Speicherkarte** oder **USB** und drücken Sie **OK**, um die Fotos anzusehen.



3. Verwenden Sie die Pfeiltasten **Auf / Ab** / **Links/Rechts**, um die Bilder in der Miniaturanzeige auszuwählen.



4. Drücken Sie **OK**, um die ausgewählten Fotos im Vollbildmodus anzuzeigen.

5. Wenn ein Foto nicht angezeigt werden kann, erscheint  als Miniaturbild oder im Vollbildmodus. Während einer Diashow wird dieses ungültige Fotos nicht angezeigt.



### Bemerkung:

Wenn Sie ein Miniaturbild auswählen, wird dieses leicht vergrößert und mit einem gelben Rahmen angezeigt und der Dateiname wird am unteren Bildschirmrand angezeigt.


## FOTOS AUF INTERNEM SPEICHER ANSEHEN


1. Wählen Sie **Fotos auf internem Speicher ansehen** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

2. Wählen Sie das Album, aus dem Sie Fotos ansehen wollen und drücken Sie **OK**.

3. Verwenden Sie die Pfeiltasten **Auf /Ab/Links /Rechts**, um durch die Miniaturbilder zu navigieren.

4. Drücken Sie OK, um das ausgewählte Foto im Vollbildmodus auf dem Bildschirm anzuzeigen.

5. Wenn ein Foto nicht angezeigt werden kann, erscheint  in der Miniaturbildarstellung und als Vollbild. Das ungültige Foto wird aber in der Diashow nicht angezeigt.



### Bemerkung:

1. Ein Albumnamen oder Dateinamen darf aus höchstens 50 Zeichen bestehen.
2. Es können maximal 500 Alben angelegt werden.

Wenn ein Foto in der Vollbildanzeige angezeigt wird, können Sie mit **OK** eine Auswahlliste aufrufen.



## FOTOS VERSCHICKEN

1. Gehen Sie in der Auswahlliste auf **Senden** und wählen Sie eine Adresse aus dem Adressbuch oder fügen Sie eine neue Adresse unter **Neue Adresse hinzufügen** hinzu.



2. Drücken Sie **OK** und geben Sie die Email Adresse des Empfängers auf der auf dem Bildschirm erscheinenden Tastatur ein. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um auf die entsprechenden Buchstaben zu kommen und bestätigen Sie die Eingabe mit **Enter**.

3. Gehen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf die Emailadresse, an die Sie das Foto senden wollen. Drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen und das Foto wird an diese Emailadresse versendet. **↑** Erscheint in der rechten oberen Ecke des Bildschirms, um anzuzeigen, dass das Foto verschickt wird. Die Benachrichtigung „**Eine Email wurde versendet**“ erscheint auf dem Bildschirm, sobald das Foto erfolgreich versendet wurde.

Eine Email wurde gesendet!

4. Wenn eine Fotomail nicht versendet werden kann, erscheint die Benachrichtigung **"Email konnte nicht geschickt werden!"**. Bitte wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte.

#### Bemerkung:

1. Das Adressbuch kann maximal 50 Emailadressen aufnehmen. Wenn die 51. Adresse eingegeben wird, wird automatisch die erste gelöscht.
2. Wenn eine Emailadresse mehrfach eingegeben wird, erscheint die Benachrichtigung **"Emailadresse existiert bereits"**.

## DIASHOW

Gehen Sie zu **Diashow starten** und drücken Sie **OK**, um die Diashow zu starten.


## DIASHOW EINSTELLUNGEN

Gehen Sie zu **Diashow Einstellungen** und drücken Sie **OK**.

Ein Unterverzeichnis erscheint mit den Punkten:

**Zeitverzögerung**, **Diashow Sequenz** und **Übergang**.


Wenn Sie Fotos vom internen Speicher abrufen, wird noch eine weitere Auswahl angeboten: **Diashow-Inhalt**.

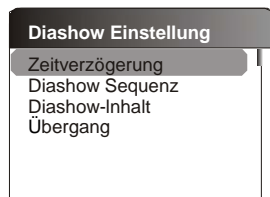

## ZEITVERZÖGERUNG


Hier können Sie einstellen, in welchen Zeitschritten die Fotos in der Diashow angezeigt werden.

1. Gehen Sie zu **Zeitverzögerung** und drücken Sie **OK**, um in das Unterverzeichnis zu gelangen.
2. Es werden 10 Möglichkeiten angeboten. Wählen Sie eine und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

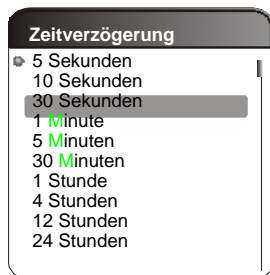


## DIASHOW SEQUENZ

1. Gehen Sie zu **Diashow Sequenz** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann zwischen **Sequentiell** und **Zufall**.
2. Wählen Sie **Sequentiell**, um Fotos nacheinander anzuzeigen.
3. Wählen Sie **Zufall**, um Fotos nach dem Zufallsprinzip auswählen zu lassen und anzuzeigen.

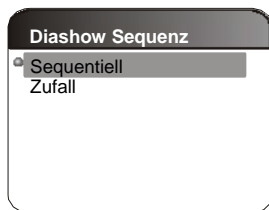

## DIASHOW-INHALT

1. Gehen Sie zu **Diashow-Inhalt**, und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann, ob Sie Fotos aus einem bestimmten Album anzeigen möchten oder aus allen Alben.
2. Wenn Sie Fotos aus einem bestimmten Album anzeigen möchten, gehen Sie zu **Ein Album** und drücken Sie **OK**.
3. Wenn Sie Fotos aus allen Alben anzeigen möchten, gehen Sie zu **Alle Alben** und drücken Sie **OK**.

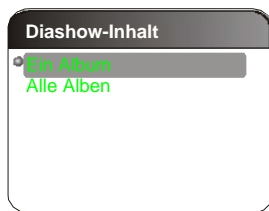

## ÜBERGANG

1. Gehen Sie zu **Übergang**, und drücken Sie **OK**, um die verschiedenen Möglichkeiten anzuzeigen.
2. Es gibt 8 verschiedene Effekte für die Diashow. Gehen Sie zu dem gewünschten Effekt und wählen Sie diesen mit **OK**.
3. Sie können die Übergangseffekte ganz ausschalten, in dem Sie **Aus** wählen oder mit **Zufall** eine Zufallsauswahl der Übergangseffekte wählen.



## KOPIEREN

Gehen Sie zu **Kopieren nach** und drücken Sie **OK**, um in das Unterverzeichnis zu gelangen. Je nach Speichermedium werden unterschiedliche Möglichkeiten angeboten. Wenn Sie Fotos aus dem internen Speicher kopieren wollen, können Sie zwischen **Ein Foto kopieren** und **Ein Album kopieren** wählen. Wenn Sie Fotos von USB Stick oder Speicherkarte kopieren wollen, können Sie zwischen **Ein Fotos kopieren** und **Alle Fotos kopieren** wählen.

Folgende Möglichkeiten gibt es:

Fotos auf dem USB Stick können in den internen Speicher oder auf die Speicherkarte kopiert werden.

Fotos auf der Speicherkarte können in den internen Speicher oder auf USB Stick kopiert werden.

Fotos im internen Speicher können auf Speicherkarte oder USB Stick kopiert werden.

### A. Ein Foto kopieren

Gehen Sie zu **Ein Foto kopieren** und drücken Sie **OK**.


Ein Foto auf den internen Speicher kopieren:




1. Wählen sie ein bereits existierendes Album oder legen Sie ein neues an. Wenn Sie ein existierendes Album verwenden wollen, wählen Sie dieses aus und drücken OK zur Bestätigung. Wenn Sie ein neues Album anlegen wollen, gehen Sie zu **Neues Album anlegen** und drücken Sie **OK**, um die Tastatur aufzurufen.



2. Geben Sie den Namen des neuen Albums mit Hilfe der Tastatur auf dem Bildschirm ein und bestätigen Sie mit **OK**.

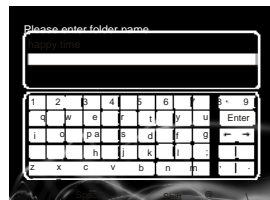

Wenn Sie den Albumnamen eingegeben haben, gehen Sie auf Enter und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.  
Das Album wird angezeigt.

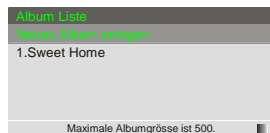

3. Gehen Sie auf das ausgewählte Album und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist, erscheint **"Eine Datei wurde kopiert."**

Eine Datei wurde kopiert

Wenn Sie ein Foto auf den USB Stick oder auf die Speicherkarte kopieren wollen, gehen Sie zu **USB** oder **Speicherkarte** und drücken Sie **OK**.


Sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist, erscheint **"Eine Datei wurde kopiert."**

## B. Ein Album kopieren

1. Wenn Sie Fotos aus dem internen Speicher kopieren wollen, gehen Sie zu **Ein Album kopieren** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.



2. Wählen Sie das Speichermedium, **USB** oder **Speicherkarte**, aus und drücken **OK** zur Bestätigung.



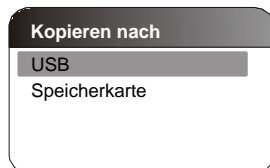


3. Sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist, erscheint **"Ein Album wurde kopiert."**



## C. Alle Fotos kopieren

1. Gehen Sie zu **Alle Fotos kopieren** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
2. Wählen Sie ein Speichermedium, **Speicherkarte** oder **Interner Speicher**, aus und drücken Sie **OK**. Wenn Sie den internen Speicher gewählt haben, müssen Sie das Album bestimmen, in das Sie Ihre Fotos kopieren möchten.
3. Sie können ein bereits existierendes Album auswählen oder ein neues anlegen. Wenn Sie ein bereits existierendes Album wählen möchten, gehen Sie zu dem Album, in das Sie die Fotos kopieren wollen und drücken Sie **OK**.  
Wenn Sie ein neues Album anlegen möchten, gehen Sie zu **Neues Album anlegen** und drücken Sie **OK**. Die Eingabetastatur erscheint auf dem Bildschirm.
4. Geben Sie den Namen des Albums mit Hilfe der Pfeiltasten auf der Tastatur ein und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Dann gehen Sie auf **Enter** und drücken OK, um den Albumnamen zu bestätigen. Das Album wird angezeigt.
5. Gehen Sie zu dem Album, in das Sie die Fotos kopieren möchten und drücken Sie **OK**. Sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist, erscheint eine Bestätigungsnachricht, wie rechts gezeigt.

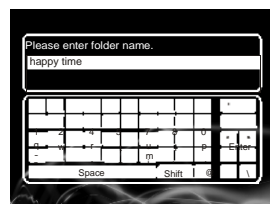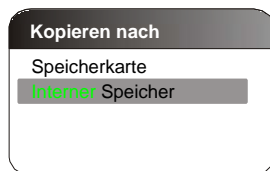

**Bemerkung:** xD können von dem Gerät nur gelesen, aber nicht beschrieben werden.

## VERGRÖßERN

1. Gehen Sie zu **Vergrößern** und drücken Sie **OK**. Das Foto wird zweifach vergrößert angezeigt.
2. Drücken Sie wieder **OK** und das Foto wird bei jedem Mal in der 4, 8, 16 und 32 fachen Grössen angezeigt.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten **Auf/Ab/Links/rechts**, um das vergrößerte Foto anzusehen.


## DREHEN

1. Gehen Sie zu **Drehen** und drücken Sie **OK**, um das Foto um 90° zu drehen. Drücken Sie wieder **OK** für eine Drehung um 180°, 270° und zurück zu 0.




## LÖSCHEN

1. Gehen Sie zu **Löschen** und drücken Sie **OK**, um das Unterverzeichnis anzuzeigen.

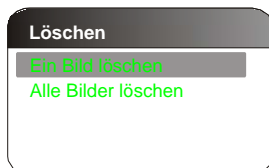

2. Um das Foto, das gerade angezeigt wird, zu löschen, gehen Sie zu **Ein Bild löschen** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Es erscheint die Nachricht "**Wollen Sie diese Datei löschen?**". Wählen Sie **Ja**, um das Foto zu löschen oder **Nein**, um abzubrechen. Sobald der Löschvorgang abgeschlossen ist, erscheint die Nachricht „**Foto wurde gelöscht!**“.



3. Wenn Sie alle Fotos auf dem Speichermedium löschen wollen, gehen Sie zu **Alle löschen** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Die Nachricht "**Wollen Sie alle Fotos in diesem Ordner/auf dem USB Stick/auf der Speicherkarte löschen?**" erscheint. Wählen Sie **Ja**, um alle Fotos zu löschen oder **Nein**, um abzubrechen. Sobald der Löschvorgang beendet ist, erscheint die Nachricht "**Fotos wurden gelöscht!**"

Wollen Sie alle Fotos in diesem Ordner löschen ?

Ja

Nein

Fotos wurden gelöscht!

## EIGENSCHAFTEN

Gehen Sie zu **Eigenschaften** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Informationen zu Dateiname, Dateigröße, Auflösung und Erstellung werden angezeigt.

### Eigenschaften

Dateiname:  
vitas\_02.jpg  
Dateigröße:  
72.994 Bytes  
Auflösung:  
1024\*768  
Erstellung:  
2008-04-22 10:05:00


# FOTOMAIL EMPFANGEN

Photom@il kann Fotomails von PCs und anderen Photom@il digitalen Bilderrahmen empfangen.

## EMAIL KONTO

Ihr Photom@il von Nextbase hat eine eigene Email Adresse. Hiermit können Sie Fotomails schicken und empfangen. Sie können die Adresse nicht verändern.

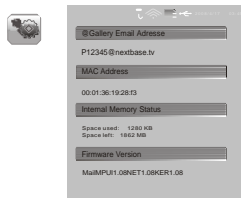

Gehen Sie zu **Einstellungen ändern** und drücken Sie **OK**, um in das Unterverzeichnis zu gelangen. Gehen Sie zu **Information** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Hier wird die Email Adresse Ihres Photom@il in angezeigt.




## FOTOMAILS EMPFANGEN

1. Gehen Sie zu **Fotomail erhalten** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Die Namen der Versender und deren Emailadressen werden aufgelistet. Für jede Email wird der Name des Versenders angezeigt, die Emailadresse und die Anzahl der empfangenen Emails. Diese wiederum zeigt die Anzahl der ungeöffneten Emails und die Gesamtanzahl an (z.B. 2/5 bedeutet, dass 5 Emails dieses Versenders vorhanden sind, zwei davon ungeöffnet.). Bei ungeöffneten Emails erscheint ein geschlossener Briefumschlag neben dem Namen des Versenders.



2. Gehen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf die Email, die sie öffnen wollen und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Alle Fotomails dieses Versenders werden angezeigt, sortiert nach Sendezeit, dh. die neueste Fotomail wird zuerst gezeigt. Jede Fotomail hat eine Anzeige für gelesen/ungelesen, zeigt den Titel der Fotomail, die Anzahl der Fotos und das Versanddatum. Wenn eine Fotomail noch nie geöffnet wurde, ist sie durch  ICON gekennzeichnet. Wenn eine Fotomail bereits geöffnet wurde, ist sie durch  ICON gekennzeichnet.



3. Gehen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf die Fotomail, die Sie öffnen möchten und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Die Fotos werden angezeigt. Wenn die Fotomail Text enthält, wird dieser als Foto dargestellt und gleich am Anfang angezeigt.



2008-04-17 11:06:00-0000.jpg

### Bemerkung:


Wenn Sie unter **Einstellungen ändern und Auto und manueller Empfang** den **Auto Empfang** auf **Ein** gestellt haben, wird das Gerät alle 15 Minuten neue Emails abfragen (siehe Seite 33 für nähere Informationen über den **Auto Empfang**).

Wenn Sie ein empfangenes Fotomail im Vollbildmodus betrachten und dann auf **OK** drücken, erscheint eine Auswahlliste mit den Funktionen: **Senden**, **Löschen**, **Diashow starten**, **Kopieren nach**, **Vergrossern**, **Drehen** und **Eigenschaften**.


Für detaillierte Information zu den Funktionen **Senden**, **Löschen**, **Diashow starten**, **Kopieren nach**, **Vergrossern**, **Drehen** und **Eigenschaften**, gehen Sie bitte zu den Seiten 19 bis 21.

## KOPIEREN

1. Gehen Sie zu **Kopieren nach** und drücken Sie **OK**, um in das Unterverzeichnis zu gelangen.

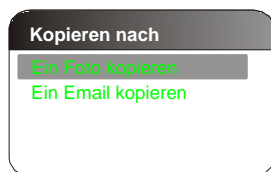

2. Wenn Sie nur ein Foto kopieren möchten, wählen Sie **Ein Foto kopieren** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Wählen Sie ein Speichermedium, **USB** oder **Speicherkarte**, auf dem Sie das Foto ablegen wollen. Drücken Sie **OK** noch mal zur Bestätigung. Sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist, erscheint die Nachricht "**Eine Datei wurde kopiert.**"

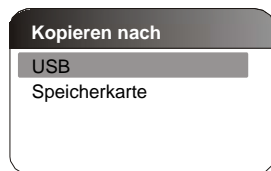

3. Wenn Sie die Fotomail kopieren wollen, wählen Sie **Ein Email kopieren** and drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Wählen Sie das Speichermedium, **USB** oder **Speicherkarte**, auf dem Sie die Email ablegen wollen. Drücken Sie **OK** nochmal zur Bestätigung. Sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist, erscheint "**Eine Datei wurde kopiert.**" auf dem Bildschirm.




**Bemerkung:** xD Karten können nur gelesen, aber nicht beschrieben werden.

# WETTERBERICHT

1. Drücken Sie den **HOT-KEY** auf der Fernbedienung, egal in welchem Menü Sie sich befinden, und der Wetterbericht wird am unteren Rand des aktuellen Bildschirms eingeblendet.



2. Alternativ können Sie auch im Hauptmenü **Wetter und Nachrichten anschauen auswählen**. Drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Eine Auswahl erscheint auf dem Bildschirm. Bitte wählen Sie **@Wetter** und drücken Sie **OK**. Sie sehen eine 3 Tages Wettervorhersage für Ihre Region.

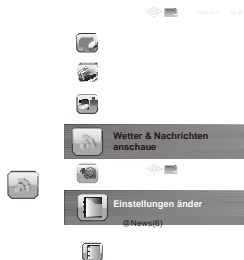

## Bemerkung:

Der Wetterbericht und die Nachrichten werden alle 15 Minuten aktualisiert..



# EINSTELLUNGEN ÄNDERN

Wählen Sie **Einstellungen ändern** aus dem Hauptmenü und drücken Sie **OK**, um in das Unterverzeichnis zu gelangen.



## AUFLÖSUNG ÄNDERN

1. Gehen Sie zu **Auflösung ändern** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
2. Sie haben verschiedene Möglichkeit, die Auflösung Ihrer Fotos aus der Fotomail und auf dem internen Speicher zu ändern.  
**640X480, 800X600, 1024X768, 1600X1200** und **Originalgröße**. Die automatische Voreinstellung ist 800x600.





## WI-FI VERBINDUNG

1. Gehen Sie zu **Wi-Fi Verbindung** und drücken Sie **OK**, um die Suche nach dem Wi-Fi Netzwerk zu starten.



2. Bitte sehen Sie auch **VERBINDUNG MIT DEM WLAN** für detaillierte Information.  
(Siehe Seite 16)




3. Wenn Sie Ihre Wlan Daten manuell eintragen möchten, wählen Sie **Bitte manuell eingeben** aus dem Unterverzeichnis (eine genaue Beschreibung der manuellen Auswahl des Wlan finden Sie auf Seite 33).



Gehen Sie zu **SSID**, drücken Sie **OK**, um die Tastatur auf dem Bildschirm aufzurufen. Geben Sie hier mit Hilfe der Pfeiltasten die SSID Adresse ein.



Gehen Sie zu **Sicherheit**, drücken Sie **OK**, um **Keine**, **WEP**, **WPA** auszuwählen. Bitte wählen Sie entsprechend der Sicherheitseinstellung Ihres Routers.

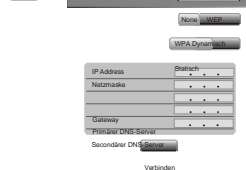


Gehen Sie zu **IP Adresse und DNS** und drücken Sie **OK**, um zwischen **Dynamisch** und **Statisch** zu wählen.

Wenn Sie **Dynamisch** gewählt haben, wird die Eingabemaske unterhalb grau angezeigt.  
 Wenn Sie **Statisch** gewählt haben, wird die Eingabemaske unterhalb weiss angezeigt.  
 Wenn Sie **Statisch** wählen, gehen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten auf **IP Adresse** und drücken Sie **OK**, um die Tastatur auf dem Bildschirm aufzurufen.  
 Wenn Sie alle erforderlichen Informationen bis zu **Sekundärer DNS Server** ergänzt wurden, geht der Cursor automatisch auf **Verbinden**. Drücken Sie **OK**, um die Registrierung abzuschliessen.

#### Bemerkung:

Die IP Adresse besteht aus 4 Teilen. Der Zahlenbereich erstreckt sich von 0 bis 225. Wenn eine Zahl über 255 eingegeben wird, wird diese automatisch auf 255 geändert. Sobald die dritte Zahl eines Bereiches eingegeben wurde, springt der Cursor automatisch auf den nächsten Bereich.

4. Wenn die IP/DNS Information falsch ist, erscheint diese Nachricht:

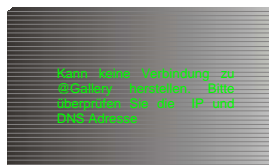

## AUTO UND MANUELLER EMPFANG


1. Gehen Sie zu **Auto und Manueller Empfang** und drücken Sie **OK**, um in das Unterverzeichnis zu gelangen.
2. Wählen Sie **Auto Empfang** und drücken Sie **OK**, um **Ein** auszuwählen. Das Gerät lädt automatisch neue Fotomails und synchronisiert alle 15 Minuten. Drücken Sie **OK** um den Auto Empfang wieder auszuschalten.



3. Wählen Sie **Manueller Empfang** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Das Gerät synchronisiert mit der Webseite.



4. Wenn das Gerät ein neues Foto empfangen hat, erscheint eine Nachricht, um Sie darüber zu informieren.

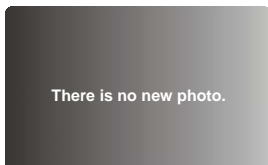

5. Wenn keine neue Fotomail vorhanden ist, erscheint die Nachricht: **"Kein neues Foto erhalten."**

## SPRACHE

1. Gehen Sie zu **Sprache** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.



2. Sie können aus 8 Sprachen wählen:  
**Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Norwegisch und Schwedisch.** Drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Die Voreinstellung ist Englisch.



## BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

1. Gehen Sie zu **Bildschirmeinstellungen** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
2. Drücken Sie **OK**, um die **Helligkeit** einzustellen und verwenden Sie die **Auf / Ab** Pfeiltasten, um die Helligkeit stärker oder schwächer einzustellen. Ein gelber Balken auf dem Bildschirm zeigt den Effekt an.
3. Drücken Sie **OK** nochmal, um die Einstellung für die Helligkeit zu verlassen und gehen Sie zu **Kontrast**.
4. Drücken Sie **OK** nochmal, um zu **Kontrast**, zu gelangen und verwenden Sie die **Auf / Ab** Pfeiltasten, um den Kontrast einzustellen. Ein gelber Balken auf dem Bildschirm zeigt den Effekt an.
5. Drücken Sie **OK**, um die Kontrast Einstellung zu verlassen und drücken Sie **ESC**, um zurück zum vorherigen Menü zu gelangen.



### A. Datum und Zeit einstellen

1. Gehen Sie zu **Datum & Zeit** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
2. Gehen Sie zu **Datum/Uhr einstellen**, drücken Sie **OK** und verwenden Sie die **Links/Rechts** Pfeiltasten, um **Ein** oder **Aus** zu wählen. Wenn Sie **Ein** wählen, werden Datum und Uhrzeit in der rechten oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Wenn **Aus** aktiviert ist, werden Datum und Uhrzeit nicht angezeigt.



3. Gehen Sie zu **Datum/Uhr einstellen** und wählen Sie mit Hilfe der **Links/Rechts** Pfeiltasten **Auto** oder **Manuell**. Wenn Sie **Auto** wählen, werden Datum und Uhrzeit automatisch angezeigt. Allerdings kann die Einstellung durch die Unterbrechung der Internetverbindung beeinflusst werden.

4. Wenn Sie **Manuell** gewählt haben, erscheinen die **Datum** und **Zeit** Einstellungen. Gehen Sie mit Hilfe der **Rechts/Links** Pfeiltasten zu **Datum**, um die Einstellung für das Jahr auszuwählen. Verwenden Sie dann die **Auf/Ab** Pfeiltasten, um das Jahr entsprechend einzustellen. Stellen Sie mit Hilfe der **Links/Rechts** Pfeiltasten den Monat und anschließend den Tag ein. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

5. Gehen Sie mit Hilfe der Links/Rechts Pfeiltasten auf die **Zeit** Einstellung und wählen Sie mit Hilfe der **Auf/Ab** Pfeiltasten das Jahr. Verfahren Sie ebenso für die Einstellung des Monats und des Tages. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.



## B. Darstellungsart

1. Gehen Sie auf **Zeit**.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten **Links/Rechts**, um **12** oder **24-Stunden** Anzeige auszuwählen und drücken Sie **OK**.
3. Gehen Sie mit Hilfe der **Links/Rechts** Pfeiltasten zu **Datum** und wählen Sie die Anzeigeform. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.




## C. Stand-By Zeit einstellen

1. Gehen Sie zu **Stand-By Zeit einstellen** und drücken Sie **OK**.
2. Verwenden Sie die **Links/Rechts** Pfeiltasten, um **Aktivieren** auszuwählen und drücken Sie **OK**.
3. Verwenden Sie die **Links/Rechts** Pfeiltasten, um den Beginn der Stand-By Zeit (**Zeit ein**) und das Ende (**Zeit aus**) zu wählen. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
4. Drücken Sie **ESC**, um zurück zum vorherigen Menü zu gelangen.



## DIASHOW EINSTELLUNGEN

1. Gehen Sie zu **Diashow Einstellungen** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
2. Drücken Sie die Pfeiltaste **Rechts**, um zu **Zeitverzögerung** zu gelangen. Verwenden Sie die Pfeiltasten **Auf/Ab**, um **Sek/Min/Std** auszuwählen. Drücken Sie die Pfeiltaste **Rechts**, um die Anzahl der **Sek/Min/Std** mit Hilfe der Pfeiltaste **Auf/Ab** auszuwählen. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
3. Gehen Sie zu **Diashow Sequenz**, verwenden Sie die Pfeiltasten **Links/Rechts**, um **Sequentiell** oder **Zufall** auszuwählen. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
4. Gehen Sie zu **Diashow Inhalt**, verwenden Sie die Pfeiltasten **Links/Rechts**, um **Ein Album** oder **Alle Alben** auszuwählen. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
5. Gehen Sie zu **Übergang** und drücken Sie **OK**, um in die Auswahlliste zu gelangen. Verwenden Sie die Pfeiltasten **Auf/Ab**, um den entsprechenden Effekt zu wählen. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
6. Drücken Sie **ESC**, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

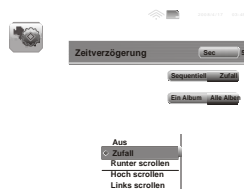

## ZURÜCKSETZEN


1. Gehen Sie zu **Zurücksetzen** und drücken Sie **OK**.



2. Drücken Sie nochmals **OK**, um alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Die nebenstehende Nachricht erscheint. Wählen Sie **Zurücksetzen**, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erscheint die Nachricht: "**Alle Einstellungen wurden zurückgestellt!**"




3. Sie können den Vorgang mit **Abbrechen** beenden.

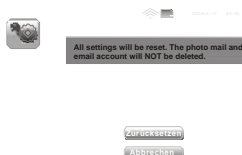

## INFORMATION

Gehen Sie zu **Information** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Die **Email Adresse**, **Firmware Version**, **Hardware (MAC) Address** und der **freie interne Speicher** des Geräts werden angezeigt.

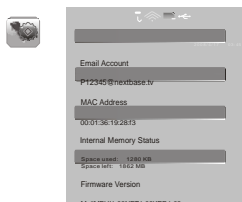

## SOFTWARE UPDATE

1. Gehen Sie zu **Software Update** und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.
2. Wenn eine neue Software Version verfügbar ist, erscheint die Nachricht: "**Eine neue Version wurde gefunden. Möchten Sie Ihre Software updaten?**" Wählen Sie **Ja**, um fortzufahren.
3. Das Software Update wird heruntergeladen.





# VERSCHIEDENDES

## MAßE UND TECHNISCHE DATEN

<b>Produkt Name:</b>	Photom@il
<b>Spannung:</b>	Eingang 100-240VAC Ausgang 5VDC2Amp
<b>Auflösung</b>	800 X 600 X 3 Pixel
<b>Batterie</b>	1500mAh
<b>Bildschirm</b>	8"
<b>TV Format</b>	4:3
<b>Maße</b>	201 X 150 X 22.8 mm
<b>Gewicht:</b>	500g

## PROBLEMLÖSUNGEN HOTLINE NUMMER

PROBLEM	SOLUTION
<b>Gerät lässt sich nicht einschalten</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie die Batterie auf Spannung. Eventuell laden.</li> <li>2. Verwenden Sie das Netzteil.</li> </ol>
<b>Gerät schaltet sich automatisch aus</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Batterie prüfen und eventuell laden.</li> </ol>
<b>Wi-Fi Verbindung fehlgeschlagen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Versichern Sie sich, dass Ihr Router Wi-Fi (WLAN) unterstützt.</li> <li>2. Überprüfen Sie das Sicherheitspasswort und stellen Sie sicher, dass Sie es richtig eingegeben haben. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie entweder im Setup Ihres Routers oder Access Points nachsehen oder den Hersteller anrufen.</li> <li>3. Versichern Sie sich, dass Ihr Wi-Fi Netzwerk mit dem Internet verbunden werden kann. Wenn nicht, setzen Sie sich bitte mit Ihrem ISP (Internet Service Provider) in Verbindung.</li> </ol>
<b>Unscharfes Bild</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Überprüfen Sie die Originalbilder.</li> </ol>
<b>Fernbedienung funktioniert nicht</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen Sie die Batterie, eventuell wechseln.</li> <li>2. Stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht verdeckt ist.</li> </ol>
<b>Unscharfes oder kein Bild</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bildschirm beschädigt, siehe S. 42 für Details.</li> <li>2. Schaden fällt nicht unter die Gewährleistung.</li> </ol>
<b>Pixel Fehler</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der LCD Bildschirm kann 1,440,000 Pixel darstellen. Pixel können bei normalem Gebrauch ausfallen. 1 Pixel = 0,00007% Ausfallquote. Der Ausfall eines Pixel pro Jahr wird als normal betrachtet.</li> </ol>


Sollten Sie Probleme mit dem Gerät haben oder Fehler feststellen, wenden Sie sich bitte an unsere Kunden-Hotline unter den Telefonnummer: **01805-NEXTBASE (01805-63 98 22)**. Oder per Email an: [service@nextbase-europe.com](mailto:service@nextbase-europe.com). Wir helfen Ihnen gerne weiter.

## BESCHÄDIGTES DISPLAY

Ein Liquid Crystal Display (LCD) Bildschirm ist eine sehr vielschichtige und komplexe Komponente.

Unter einer strapazierfähigen äusseren Kunststoffschicht liegt das Glas-Sandwich, welches die LCD Kristalle in Position hält. Diese selbst schweben in einer Flüssigkeit. Im Falle einer scharfen und heftigen äusseren Schlägeinwirkung kann das Glas brechen. Die äussere Kunststoffschicht hält das Glas darunter intakt und verhindert dass Scherben entstehen und sich lösen können. Dies ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor, besonders für unsere jüngeren Anwender oder im Auto. Der Glasbruch zeigt sich natürlich auf dem Display. Dadurch, dass hier die Flüssigkeit entweichen kann, in der sich die LCD Kristalle befinden, können diese auch nicht mehr ihrer Aufgabe nachkommen: Der Bildschirm ist zerstört und nicht mehr reparabel.

Symptome sind oft dunkle Stellen auf dem Schirm oder ein weisser Schirm gänzlich ohne Bild mit lediglich einigen bunten Streifen. Je nach Fall kann sich ein erster Schaden noch weiter verschlimmern, da die Flüssigkeit weiterhin entweicht. Ein solcher Schaden fällt nicht in die allgemeine Gewährleistung des Herstellers. Hierbei handelt es sich immer um einen Unfall und keineswegs um einen Herstellungsfehler. Nachfolgend sehen Sie Beispiele eines zerstörten LCD Panels.

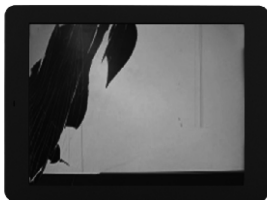

## Beispiele für zerstörte Bildschirme

Das Gerät sollte unbedingt von qualifizierten Technikern untersucht werden, wenn es nicht mehr richtig funktioniert oder mit Wasser oder Regen in Berührung gekommen ist.

**Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren!**



## **NEXTBASE Photom@il**

[www.next-base.com](http://www.next-base.com)  
Photom@il - GER - MANUAL - NB - A0